


## Bruksanvisning Garden Sniper

Vänligen läs instruktionerna noga före du installerar enheten

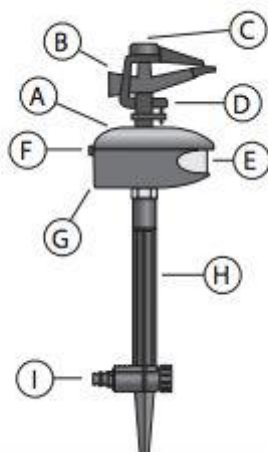

- A. Sensorhuset
- B. Sprayhuvud
- C. Sprayhuvud justerare
- D. Sprayvidd justerare
- E. Sensor
- F. Sensorkänslighet justerare
- G. Batterilock
- H. Hållare
- I. Anslutning för vatten

### Montering

- Sätt i 2 st AA batterier (medföljer ej)
- Skruva i sprayhuvudet i övre delen av sensorn

# Boanäs

- Skruva i hållare/spett i nedre delen av sensorhuset. Batteridelen på sensorhuset skall vara nedåt. Sätt med följande packning mellan delarna.
- Drag åt för hand.

Före du ansluter slangen bör du först testa enheten. Du kan ställa in känsligheten på sensorn med en ratt (F). Off- motsols = mindre känslighet.

Ställ sensorn på hög känslighet = vrid F medsols för handen framför sensorn.

Du kommer höra ett tydligt klick, den interna vattenventilen öppnas. Efter ca 5 sek stängs vattenventilen. Efter vattenventilen stängts tar det ca 6 sekunder för detektorn att återhämta sig och kan upptäcka nya rörelser. Hör du inget klickljud, byt batterier, ställ sensorjusteraren fullt medsols. Kvarstår problemet kontakta din återförsäljare.

- Skruva fast anslutningen för trädgårdsslang med medföljande packning, sätt även fast ändlocket på andra sida, även den med medföljande packning.
- Anslut trädgårdsslangen
- Tryck ner hållaren i marken, rikta sensorn mot området den skall läsa av. Håll i spettet, tryck ej på sensor eller sprayhuvud.
- Ställ känsligheten på sensorn med (F) så att den skyddar området du vill.
- Se till att du har ett normalt vattentryck, ett för högt tryck kan skada enheten.
- Ställ nu vattenstrålens längd med ratt (C) på toppen av sprayhuvudet och bredd på vattenstrålen med proppar/clips (D) längst ned på sprayhuvudet.

## Felsökning

- Kontrollera/byt batterier
- Vrid på sensorns känslighets justerare
- Kontrollera vattentryck/vattentillförsel
- Kontrollera sprayhuvud och hållare så att de ej blockeras av smuts.

## Garanti

Garantin gäller i 2 år och täcker fabriktionsfel. För att garantin skall gälla krävs ett inköpskvitto. Garantin täcks ej av skador som uppstått genom felaktig hantering, dåligt underhåll eller frostsador/sönderfrysning.

